


Volkswagen 1500 Karmann Ghia ab August 1967  
bis Juli 1971

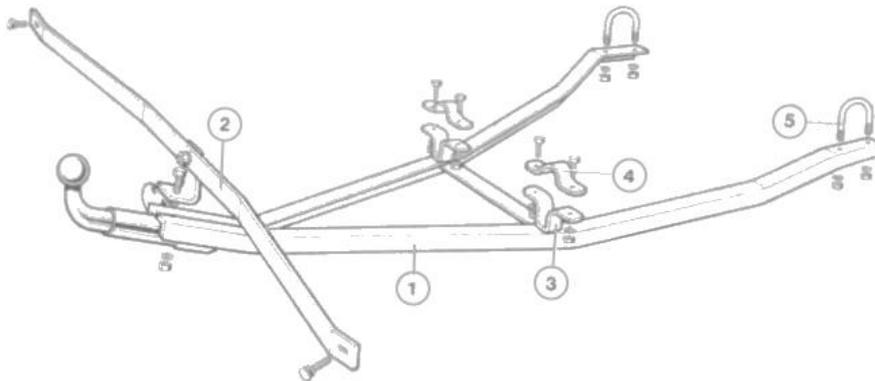

**Typ: K 0/1**

Prüfzeichen:  
M 3053

## Einbau-Anweisung

Bei der Prüfung des Anbaues ist diese Anbauanweisung dem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer vorzulegen. Anbauanweisung unbedingt den Fahrzeugpapieren beilegen.

- 1 Halter (2) mit Stoßfänger und Trägern verschrauben. Hierzu mitgelieferte verchromte Flachrundschrauben mit Vierkantansatz M 8 x 40 mm verwenden.
- 2 Vorrichtung (1) mit Schellen (3) an die Unterseite der Rahmengabel anhalten.
- 3 Schellen (3) und Schellen (4) mit je einer Sechskantschraube innen, und je einer Senkschraube mit Innensechskant außen, mit Federringen und Muttern verschrauben.
- 4 Halter (2) über angeschraubten Haltewinkel mit der Vorrichtung (1) verschrauben. Schrauben von unten montieren.
- 5 Bügel (5) über das hintere Querrohr legen und mit der Vorrichtung verschrauben. Um eine ausreichende Freigängigkeit beim Anheben des Fahrzeuges auf Hebebühnen zu gewährleisten, muß der Abstand zwischen den Bügeln etwa 750 mm betragen.
- 6 Kugelkopf der Vorrichtung auf Wagenmitte ausrichten und sämtliche Schrauben fest anziehen. Schweißarbeiten sind nicht erforderlich. Die Anhängervorrichtung wird nur angeschraubt.
- 7 Elektrische Anlage nach StVZO